

Installasjonsveiledning Innkassinger

deco
systems

LA INNKASSINGENE AVKLIMATISERES 24 TIMER FØR MONTERING – HUSK MIN. 15° C VED MONTERING



Merk av kassens dimensjon på vegg med en krittlinje. Pass på at vegg er grunnet og fri for støv



Hjørner og ender kuttes med sag og gjerdekasse. Kan kjøpes hos Deco Systems



Pass på å fjerne støv før montering. Bruk en fille, børste eller støvsuger. Pass også på at tak og vgg er fri for støv



Påfør Adefix lim på kassens Langsider mot vegg og tak




Viktig! Alle skjøter og ender minimum 3 mm skal helfylles 100% med lim, type Adefix +. Skjøtepluggen monteres



Kassen presses lett på plass. Følg krittmerke for rett vinkel. Fjern overflødig lim med en sparkel



Overgang vegg og tak fuges med Adefix lim. Fyll med ekstra lim om nødvendig. Vask/glatt med en fuktig svamp

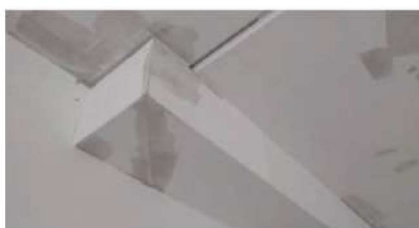

Ender kan lukkes ved gjæring. Skjøter skal ha minimum 3 mm åpning. Åpningen skal være helfyllt med lim



NB! Kasse LC3 300x300 monteres på lekta med gipsskruer



Lim Adefix for montering på tak/vegg.
Forbruk 1 tube pr. 3 m kasse



Lim Adefix + for skjøter på kasser
25-30 skjøter pr.tube



Pluggen til skjøting

Hvordan male innkassinger

Steg 1: Forarbeid

Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.

Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt.

Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og PERFORERT PAPIRREMSE PÅ ALLE SKJØTER.

Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM (oppfylling). Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utjevning.

Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.

1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning

For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.

1. Grunn en gang

Steg 3: Maling

For å få godt dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med Jotun malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk. Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

1. Mal et strøk
2. Slip lett
3. Fjern støv
4. Mal det siste strøket

Fordeler Deco`s innkassinger:

- Rask montering
- Perfekte 90 graders hjørner
- 75% mindre malerarbeid
- Høy isolasjonsverdi
- Fuktbestandig
- Perfekt underlag for maling

Limforbrukstabell

Innkassing	Antall meter pr patron	Limtype
Innkassing	2-3	Adefix